* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele descrieri din acest manual pot să nu corespundă exact cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08409A
Romanian. 12/2005. Rev. 1.0

SGH-X660
Ghidul utilizatorului

Măsuri importante de **siguranță**

☑ Nerespectarea precauțiilor următoare vă poate aduce într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Când conduceți, nu utilizați telefonul ținut în mână. Mai întâi parcați vehiculul.

Când alimentați cu benzină, opriți telefonul

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale.

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferenţă

Toate telefoanele mobile pot intra în interferenţă cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcţionare.

Reglementări speciale

Respectaţi toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflaţi şi opriţi întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferenţe sau situaţii periculoase.

Rezistenţă la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriţi-l de apă.

Utilizare practică

Utilizaţi telefonul numai în poziţia normală (ţinut la ureche). Evitaţi contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgenţă

Tastaţi numărul de urgenţă corespunzător locului în care vă aflaţi, apoi apăsaţi tasta .

Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizaţi numai accesorii şi baterii originale Samsung. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informaţii de siguranţă detaliate, consultaţi "Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă" la pagina 73.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații condensate despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a învăța rapid elementele de bază care privesc telefonul, consultați "Noțiuni de bază" şi "Mai mult decât telefon".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.
▶	Indică faptul că aveți posibilitatea să obțineți mai multe informații de pe pagina la care se face referință.
→	Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a defila la opțiunea specificată şi apoi să o selectați.
[ ]	Indică o tastă de la telefon. De exemplu, [OK/ĭ].
< >	Indică o tasă funcțională, a cărei funcție este afişată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>



- **Camera foto şi video**
  Utilizați modulul camerei foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **IrDA**
  Trimiteți şi primiți date pentru Agendă telefon şi calendar printr-un port în infraroşu.

- **Navigator Web**
  Accesați Web-ul pentru a obține informații de ultimă oră şi o varietate largă de conținut media.

- **Ajungeți la persoană cu identificarea prin fotografie a apelantului**
  Vedeți cine vă apelează când li se afişează propriile fotografii.

- **Carte de vizită**
  Creați cărți de vizită cu numărul de telefon şi profilul dvs.

- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
  Trimiteți şi primiți mesaje MMS cu o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

- **Java**
  Bucurați-vă de jocurile încorporate bazate pe Java™ şi descărcați jocuri noi.

- **Calendar**
  Țineți evidența planificărilor şi activităților zilnice, săptămânale şi lunare.

- **Înregistrare voce**
  Înregistrați note şi sunete.

- **Alarmă**
  Utilizați telefonul ca pe un ceas deşteptător pentru a vă trezi dimineața sau pentru a vă notifica un eveniment gata să se producă.

- **Numărătoare inversă şi Cronometru**
  Se face numărătoare inversă până la un anumit eveniment sau se măsoară durata consumată pentru efectuarea exercițiilor sau pentru lucru.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Butoane, caracteristici şi locații

Noțiuni de bază 7

Primii paşi pentru operarea telefonului

Instalarea şi încărcarea telefonului 7
Pornirea sau oprirea..... 8
Tastele şi afişajul..... 9
Accesarea funcțiilor din meniu 11
Particularizarea telefonului..... 12
Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri..... 14

Mai mult decât telefon 14

Începeți cu camera foto, Web, mesagerie şi alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto 14
Navigarea pe Web 15
Utilizarea agendei telefonice 16
Trimiterea mesajelor..... 17
Vizualizarea mesajelor 18

Introducerea textului 19

Mod AB, T9, Număr şi Simbol

Funcții de apelare 22

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 26

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 71

Ajutor şi cerințe personale

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 73

Index 80

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Listă apeluri ▶ p. 26

1 Contacte recente ▶ p. 26
2 Apeluri pierdute ▶ p. 26
3 Apeluri efectuate ▶ p. 26
4 Apeluri primite ▶ p. 26
5 Ştergere toate ▶ p. 27
6 Durată apel ▶ p. 27
7 Costuri apel* ▶ p. 27

2 Agendă telefon ▶ p. 28

1 Listă contacte ▶ p. 28
2 Adăugare contact nou ▶ p. 28
3 Grup ▶ p. 29
4 Apelare rapidă ▶ p. 30
5 Cartea mea de vizită ▶ p. 30
6 Număr propriu ▶ p. 31
7 Gestionare ▶ p. 31
8 Număr serviciu* ▶ p. 31

3 Aplicații ▶ p. 32

1 Lumea Java ▶ p. 32
2 Înregistrare vocală ▶ p. 33
3 Ora pe glob ▶ p. 34
4 Alarmă ▶ p. 34
5 Calculator ▶ p. 35
6 Convertor ▶ p. 35
7 Numărătoare inversă ▶ p. 36
8 Cronometru ▶ p. 36
9 SIM AT* ▶ p. 36

4 Navigator ▶ p. 37

1 Pagină de start ▶ p. 37
2 Favorite ▶ p. 38
3 http:// ▶ p. 38
4 Profil WAP ▶ p. 38
5 Ştergere cache ▶ p. 38

5 Mesaje ▶ p. 39

1 Creare mesaj ▶ p. 39
2 Mesajele mele ▶ p. 41
3 Modele ▶ p. 44
4 Ştergere toate ▶ p. 44
5 Setări ▶ p. 45
6 Status memorie ▶ p. 47

6 Gestionare fişiere ▶ p. 47

1 Imagini ▶ p. 47
2 Video ▶ p. 48
3 Sunete ▶ p. 49
4 Alte fişiere ▶ p. 50
5 Status memorie ▶ p. 50

7 Calendar ▶ p. 51

8 Camera foto ▶ p. 54

9 Setări ▶ p. 60

1 Ora & Data ▶ p. 60
2 Setări telefon ▶ p. 60
3 Setări ecran ▶ p. 63
4 Setări tonuri ▶ p. 64
5 Servicii reţea ▶ p. 65
6 Securitate ▶ p. 68
7 Setări de conectare ▶ p. 70
8 Resetări ▶ p. 71

* Se afişează numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefon

Adaptor de voiaj

Baterie

Ghidul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul şi accesoriile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Butoane, caracteristici şi locații

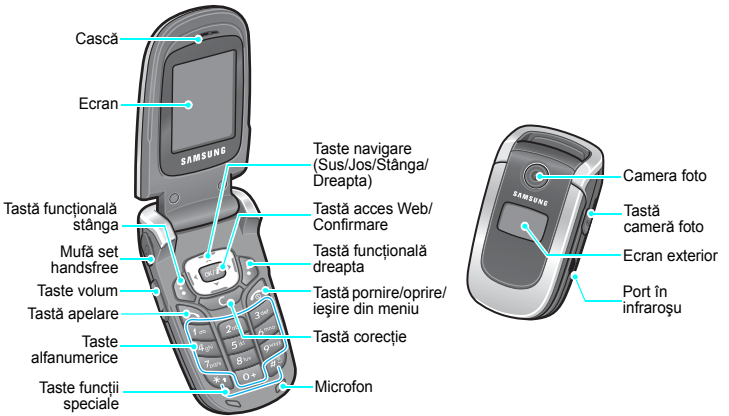

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru operarea telefonului

Informații despre cartela SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN şi serviciile opționale disponibile.

Instalarea şi încărcarea telefonului

1 Scoateți bateria.

☑ Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [ ].

2 Introduceți cartela SIM.

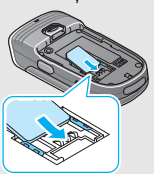

☑ Asigurați-vă că contactele aurii de pe cartelă sunt îndreptate în jos spre telefon.

3 Instalați bateria.

4 Introduceți în telefon încărcător de voiaj.

5 Introduceți adaptorul într-o priză standard de curent alternativ.

6 Când telefonul este complet încărcat (pictograma bateriei devine statică), scoateți adaptorul din priză.

7 Scoateți adaptorul din telefon.

Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:

- se emite un ton de atenționare,
- se afişează mesajul de baterie descărcată şi
- pictograma bateriei descărcate clipeşte.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se opreşte automat. Reîncărcați bateria.

Pornirea sau oprirea

Pornire	1. Deschideți telefonul.
	2. Țineți apăsat [ ] pentru a porni telefonul.
Nu porniți telefonul când este interzisă utilizarea de telefoane mobile.	3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**>.

Oprire	1. Deschideți telefonul.
	2. Țineți apăsat [ ].

Tastele şi afişajul

Taste

	Efectuează funcția indicată pe linia de jos a afişajului.
	În modul repaus, accesarea directă a meniurilor favorite. ▶ p. 62 În modul meniu, defilarea prin opțiunile din meniu.
	În modul Repaus, lansează navigatorul Web. În modul Meniu, selectarea opțiunii evidențiate din meniu sau confirmarea datelor introduse.
	Efectuarea sau preluarea unui apel. În mod repaus, regăsirea numerelor apelate, pierdute sau primite recent.
	Ştergerea de caractere de pe ecran sau a unui element dintr-o aplicație.
	Terminarea unui apel. Se ține apăsat pentru pornirea sau oprirea telefonului. În modul Meniu, anulează datele introduse şi readuce telefonul în modul Repaus.
	Introducerea numerelor, literelor şi a unor caractere speciale. În modul Repaus, se ține apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Se ține apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional.
	Introducerea caracterelor speciale. În modul Repaus, se ține apăsat [#] pentru activarea sau dezactivarea modului Silențios. Se ține apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.
	Reglează volumul telefonului. În mod Repaus, cu telefonul deschis, reglarea volumului tonului la tastare. Cu telefonul închis, țineți apăsat pentru a porni afişajul extern.
	În modul Repaus, se ține apăsat pentru a porni camera foto. În modul Cameră foto, realizează o fotografie sau înregistrează un videoclip.

Ecranul

Aspect

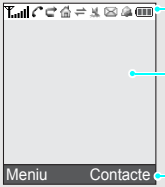

Pictograme
afişarea de diverse pictograme.

Text şi grafică
afişarea de mesaje, instrucțiuni şi informații pe care le introduceți.

Indicatoare de funcții ale tastelor funcționale
afişarea funcțiilor atribuite curent tastelor funcționale.

Pictograme*

- Puterea semnalului primit
- Apel în curs
- În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri
- Rețea GPRS
- Rețea în roaming
- Caracteristica de redirecționare a apelurilor este activă
- Zona Acasă, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
- Zona Birou, dacă există înregistrare la serviciul corespunzător
- Port în infraroşu activ
- Soneria de apel setată pe vibrație
- Modul silențios (Vibrație)
- Modul silențios (Microfon oprit)
- Modul Microfon oprit, în timpul unui apel
- Mesaj nou
- Mesagerie vocală nouă
- Setare alarmă
- Nivel de încărcare a bateriei

* În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele afişate pe ecran pot să fie diferite.

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcționale

Rolurile tastelor funcționale diferă în conformitate cu funcția utilizată. Linia de jos a afișajului indică rolul lor actual.

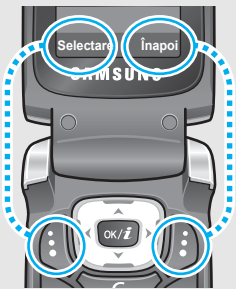

Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a selecta opțiunea evidențiată.

Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a reveni la nivelul anterior din meniu.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați tasta funcțională corespunzătoare.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați <**Selectare**> sau [OK/*i*] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieşi, alegeți una dintre metodele următoare.
   - Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel.
   - Apăsați [↶] pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizarea scurtăturilor

Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți.

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări tonuri** → **Apel intrat** → **Ton apel**.
2. Selectați o categorie pentru tonul de apel.
3. Selectați un ton de apel.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Imagine de fundal în modul repaus

Aveți posibilitatea să setați la ecran o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Imagine fundal** → **Ecran intern**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.
4. Apăsați <**Selectare**>.
5. Apăsați <**Salvare**>.

Culoarea fațetei modului Meniu

Aveți posibilitatea să schimbați culoarea pentru componentele ecranului, precum barele de titlu şi barele de evidențiere.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Fundal**.
2. Selectați un model de culoare.

Scurtături pentru meniuri

Aveți posibilitatea să setați tastele de navigare ca scurtături pentru a accesa meniurile favorite.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Culoare meniu**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să comutați telefonul în modul Silențios pentru a evita să deranjați alte persoane.

În modul Repaus, țineți apăsat [#].

Blocarea telefonului

Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. La pornire, telefonul va solicita parola.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați <**OK**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**OK**>.
5. Selectați **Telefon blocat**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola şi apăsați <**OK**>.

Efectuarea apelurilor/răspunsul la apeluri

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați [▲/▼].

Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, Web, mesagerie şi alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografiere

1. Deschideți telefonul.
2. În modul Repaus, țineți apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
3. Ajustați imaginea de capturat.
4. Apăsați [ ] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați <**Previz.**> pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Gestionare fişiere** → **Imagini** → **Fotografii**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsați [📷] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [📷] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsați <**Previz.**> pentru a înregistra alt videoclip.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Gestionare fişiere** → **Video** → **Video clipuri**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Navigarea pe Web

Utilizând un navigator încorporat Web, aveți posibilitatea să obțineți acces uşor la Web pentru a accesa o diversitate de servicii şi informații actuale şi pentru a vă bucura de descărcările de conținut Web.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [OK/ℹ].

Navigarea

- Pentru a defila prin elementele navigatorului, apăsați [Sus] sau [Jos].
- Pentru a selecta un element, apăsați [OK/ℹ].
- Pentru reveni la pagina anterioară, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Înapoi**.
- Pentru a accesa opțiunile navigatorului, apăsați <**Meniu**>.

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unei înregistrări

În memoria telefonului:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → **Telefon** → un tip de număr.
3. Specificați informațiile despre contact: Prenume, Nume, Mobil, Acasă, Birou, Fax, Altul, E-mail, Identitate apelant, Ton apel, Grup şi Notă.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva înregistrarea.

Pe cartela SIM:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Opțiuni**>.
2. Selectați **Salvare contact** → **SIM**.
3. Introduceți un nume.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva înregistrarea.

Căutarea unei înregistrări

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Selectați o înregistrare.
3. Derulați la un număr şi apăsați [↘] pentru a-l forma sau [OK/✎] pentru a edita informațiile despre contact.

Crearea şi trimiterea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Agendă telefon** → **Cartea mea de vizită**.
2. Specificați informațiile dvs. de contact.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite altor persoane cartea de vizită, apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Trimitere prin** → o metodă de trimitere.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Salvare și trimitere** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului și apăsați [OK/].
4. Selectați **Imagine și videoclipuri** sau **Sunet**.
5. Pentru **Imagine și videoclipuri**, selectați **Adăugare imagine** sau **Adăugare video clipuri** și adăugați o imagine sau un videoclip.

   Pentru **Sunet**, selectați **Adăugare sunet** și adăugați un clip audio.
6. Selectați **Mesaj**.
7. Introduceți textul mesajului și apăsați [OK/].

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)
(continuare)

8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
9. Introduceți numerele sau adresele de destinație.
10. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați mesajul SMS ( ).

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Preluare**.
3. Selectați un mesaj din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați mesajul MMS ( ).

Introducerea textului

Mod AB, T9, Număr şi Simbol

Aveți posibilitatea să introduceți text pentru anumite caracteristici, precum mesagerie, Agendă telefon sau Calendar, utilizând modul AB, modul T9, modul numeric şi modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

- Țineți apăsat [*] pentru a comuta între modurile T9 (T9 Ab) şi AB (AB Ab). În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați [*] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul numeric (1 2 3).
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Utilizarea modului AB

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe afişaj apare caracterul dorit.

Tastă	Caractere în ordinea afişării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spațiu + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Crearea unui mesaj SMS cu Alfabetul GSM)

Sfaturi pentru utilizarea modului AB

- Pentru a introduce de două ori aceeaşi literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeaşi tastă, aşteptaţi deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsaţi [Dreapta]. Apoi introduceţi litera următoare.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere a textului vă permite să introduceţi orice caracter folosind numai câte o apăsare pe tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsaţi [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsaţi fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

   De exemplu, apăsaţi [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] şi [**8**] pentru a introduce *Salut* în modul T9.

   T9 intuieşte cuvântul pe care îl tastaţi şi poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsaţi.
2. Introduceţi cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere.
3. Când cuvântul se afişează corect, treceţi la pasul 4. În caz contrar, apăsaţi [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-aţi apăsat.

   De exemplu, pentru *Ea* şi *Da* utilizaţi [**3**] şi [**2**].
4. Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu şi introduceţi cuvântul următor.

Sfaturi pentru utilizarea modului T9

- Apăsaţi [**1**] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a muta cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Adăugarea unui cuvânt la dicționarul T9

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceți cuvântul pe care îl adăugați.
2. Apăsați [**0**] pentru a afişa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos apare **Adăug**.
3. Apăsați <**Adăug.**>.
4. Utilizând modul AB, introduceți cuvântul dorit şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

Pentru	Apăsați
a afişa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a şterge simbolurile introduse	[**C**].
a insera simbolurile	<**OK**>.

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].

- Apăsați [**C**] pentru a şterge ultima cifră sau țineți apăsat [**C**] pentru a şterge tot ecranul. Aveți posibilitatea să deplasați cursorul pentru a edita o cifră incorectă.
- Țineți apăsat [*] pentru a introduce o pauză între numere.

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**]. Apare caracterul **+**.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon, apoi apăsați [ ].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [ ] pentru a afişa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați [ ].

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

După ce ați stocat un număr în Agendă telefon, aveți posibilitatea să apelați numărul selectându-l din Agendă telefon. ▶ p. 28

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ▶ p. 30

Aveți posibilitatea să apelați rapid un număr de pe cartela SIM, utilizându-i numărul locației, asociat la stocare.

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați [#].
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a defila prin numere.
3. Apăsați <**Apelare**> sau [ ] pentru a apela numărul dorit.

Terminarea unui apel

Închideți telefonul sau apăsați [ ].

Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună şi afişează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsați <**Acceptare**> sau [ ].

Sfaturi pentru a răspunde la un apel

- Când este activ **Răspuns orice tastă**, aveți posibilitatea să apăsați orice tastă, cu excepția <**Respins**> sau [ ]. ▶ p. 63
- Când s-a activat **Activare rotire**, deschideți pur şi simplu telefonul. ▶ p. 63
- Apăsați <**Respins**> sau [ ] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [▲/▼] pentru a respinge un apel sau a amuți soneria, în funcție de setarea **Blocare tastă volum**. ▶ p. 62

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afişează câte apeluri ați pierdut.

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Dacă este necesar, derulați printre apelurile pierdute.
3. Apăsați [ ] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea setului handsfree

Utilizați setul de căşti pentru a efectua sau a răspunde la apeluri fără a ține în mână telefonul.

Conectați setul de căşti la mufa din partea stângă a telefonului. Butonul de la setul de căşti funcționează după cum se prezintă mai jos:

Pentru	Apăsați
a forma din nou ultimul apel	de două ori şi țineți apăsat butonul.
a răspunde la un apel	butonul.
a termina un apel	butonul.

Opțiuni în timpul unui apel

În cursul unui apel, aveți posibilitatea să accesați mai multe funcții.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizați [▲/▼] pentru a regla volumul din căşti în timpul unui apel.

Apăsați [▲] pentru a creşte nivelul volumului şi [▼] pentru a-l scădea.

Reținerea/reluarea unui apel

Apăsați <**Reținere**> sau <**Preluare**> pentru a pune un apel în aşteptare sau pentru a-l reactiva.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua acceptă, aveți posibilitatea să efectuați un al doilea apel.

1. Apăsați <**Reținere**> pentru a pune apelul în aşteptare.
2. Efectuați al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsați <**Schimbare**> pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Sfârşit apel aşteptare** pentru a termina apelul reținut.
5. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [ ].

Cum se răspunde la un al doilea apel

Aveți posibilitatea să răspundeți la un apel primit când deja vorbiți la telefon, dacă rețeaua acceptă acest lucru şi dacă ați activat caracteristica de apel în aşteptare. ▶ p. 67

1. Pentru a răspunde la apel, apăsați [ ]. Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Apăsați <**Schimbare**> pentru a comuta între apeluri.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Sfârşit apel aşteptare** pentru a termina apelul reținut.
4. Pentru a încheia apelul curent, apăsați [ ].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

Utilizați telefonul ca set difuzor-microfon pentru a vorbi şi asculta cu telefonul situat la o distanță mică.

Apăsați [OK/] şi apoi <**Da**> pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon. Apăsați din nou [OK/] pentru a comuta înapoi la cască.

Utilizarea opțiunilor în convorbire

Apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa în timpul unui apel următoarele opțiuni:

- **Difuzor pornit**/**Normal**: activarea caracteristicii Difuzor sau comutare înapoi în modul Normal.
- **Meniu**: accesarea funcțiilor din meniul telefonului.
- **Voce pornită**/**Voce oprită**: opreşte microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să nu vă poată auzi, sau îl porneşte din nou.
- **Ton taste oprit**/**Ton taste pornit**: porneşte sau opreşte tonurile tastelor.

  ☑ Pentru comunicarea cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Ton taste pornit**.

- **Trimite DTMF**: trimiterea tonurilor DTMF (Dual tone multi-frequency) ca un grup. Tonurile DTMF sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri, auzindu-se când apăsați tastele numerice. Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.
- **Contacte**: accesarea listei de contacte.
- **Sfârşit apel aşteptare**: deconectarea apelului în aşteptare curent.
- **Transfer**: transferarea apelului activ curent către un apelant în aşteptare. Cei doi apelanți pot să discute între ei, dar dvs. sunteți deconectat de la apel.
- **Intrare în conferință**: configurarea unui apel cu mai mulți participanți prin adăugarea unui apelant în aşteptare la un apel activ în momentul respectiv. Aveți posibilitatea să includeți maximum 5 persoane la un apel cu mai mulți participanți.
- **Alegeți unul**: selectarea unuia dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Apoi, puteți utiliza următoarele opțiuni:

  Privat: susținerea unei conversații private cu unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți. Ceilalți participanți pot să converseze unii cu alții. După conversația privată, selectați **Intrare în conferință** pentru a reveni la apelul cu mai mulți participanți.

  Eliminare: deconectarea unuia dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulți participanți.

Funcțiile din meniu

Toate opțiunile din meniu listate

Listă apeluri *(Meniul 1)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza apelurile pe care le-ați efectuat, le-ați primit sau le-ați pierdut şi durata apelurilor. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați costul apelurilor, în cazul în care această funcție este acceptată de cartela SIM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus şi selectați **Listă apeluri**.

Contacte recente *(Meniul 1.1)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Accesarea unui apel din listă

1. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa la alt tip de apel.
2. Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a defila prin lista de apeluri.
3. Apăsați [OK/] pentru a vizualiza detaliile unui apel sau [] pentru a apela un număr.

Utilizarea opțiunilor pentru lista de apeluri

În timpul vizualizării detaliilor apelului, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Apel**: editarea numărului şi apelarea acestuia.
- **Salvare contact**: salvarea numărului în Agendă telefon.
- **Trimitere mesaj**: trimiterea către numărul selectat a unui mesaj SMS sau MMS.
- **Ştergere**: ştergerea înregistrării apelului selectat sau a tuturor înregistrărilor.

Apeluri pierdute *(Meniul 1.2)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri la care nu ați răspuns.

Apeluri efectuate *(Meniul 1.3)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite *(Meniul 1.4)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri primite.

Ştergere toate *(Meniul 1.5)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsați [OK/] pentru a selecta tipurile de apeluri de şters.
2. Apăsați <**Ştergere**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Durată apel *(Meniul 1.6)*

Acest meniu afişează jurnalul pentru duratele apelurilor efectuate şi primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Durată ultim apel**: verificați durata ultimului apel.
- **Total apeluri efectuate**: verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați efectuat.
- **Total apeluri primite**: verificați durata totală a tuturor apelurilor pe care le-ați primit.

Pentru a reseta cronometrele de apel, apăsați <**Resetare**>. Trebuie să introduceți parola telefonului.

☑ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ▶ p. 69

Costuri apel *(Meniul 1.7)*

Această caracteristică de rețea afişează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM. Rețineți că nu se intenționează utilizarea sa în scopul facturării.

- **Cost ultim apel**: verificați costul ultimului apel.
- **Cost total**: verificați costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depăşeşte costul maxim setat în **Setare cost maxim**, trebuie să resetați cronometrul înainte de a avea posibilitatea să efectuați alt apel.
- **Cost maxim**: verificați limita costului maxim stabilit în **Setare cost maxim**.
- **Resetare contor**: resetați contoarele de cost.
- **Setare cost maxim**: setați costul maxim permis pentru apeluri.
- **Preț/unitate**: setați prețul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelurilor.

Agendă telefon *(Meniul 2)*

Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon pe cartela SIM şi în memoria telefonului. Memoriile cartelei SIM şi a telefonului, deşi sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefon.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Agendă telefon**.

Listă contacte *(Meniul 2.1)*

Utilizați acest meniu pentru a căuta numere în Agendă telefon.

Căutarea unei înregistrări

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
2. Selectați numele din listă.
3. Derulați la un număr şi apăsați [ ] pentru a-l forma sau [OK/] pentru a edita informațiile despre contact.

Utilizarea opțiunilor pentru Agendă telefon

În timpul vizualizării detaliilor despre contact, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editarea informațiilor pentru contact.
- **Trimitere mesaj**: trimiterea către numărul selectat a unui mesaj SMS sau MMS.
- **Copiază la**: copierea contactului în memoria telefonului sau pe cartela SIM.
- **Trimitere prin**: trimiterea contactului prin SMS, MMS sau prin portul în infraroşu.
- **Ştergere**: ştergerea contactului selectat.

Adăugare contact nou *(Meniul 2.2)*

Utilizați acest meniu pentru a adăuga un contact în Agendă telefon.

Stocarea unui număr în memoria telefonului

1. Selectați **Telefon**.
2. Schimbați setările sau introduceți informații despre contact.
   - **Prenume**/**Nume**: asocierea unui nume.

- **Mobil**/**Acasă**/**Birou**/**Fax**/**Altul**: adăugarea unui număr în orice tip.
- **E-mail**: asocierea unei adrese de e-mail.
- **Identitate apelant**: asocierea unei imagini pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
- **Ton apel**: asocierea unui ton de sonerie pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
- **Grup**: asocierea contactului la un grup de apelare.
- **Notă**: adăugarea unei note privind persoana.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Stocarea unui număr pe cartela SIM

1. Selectați **SIM**.
2. Introduceți informații despre contact.
   - **Nume**: asocierea unui nume.
   - **Număr telefon**: adăugați un număr.
   - **Locație**: asociați un număr de locație.

   ☑ Pentru a asocia o imagine de identificare a apelantului, a unui ton de apel sau a unui grup, contactul trebuie salvat în memoria telefonului.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Grup *(Meniul 2.3)*

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelanți.

Crearea unui grup de apelare

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare**.
2. Introduceți un nume pentru grup.
3. Selectați linia de identificare a apelantului şi setați o imagine.
4. Selectați linia de linia pentru sonerie şi setați o melodie.
5. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva grupul.

Adăugarea de membri la un grup de apelare

1. Selectați un grup.
2. Apăsați <**Adăug.**>.
3. Apăsați [OK/] pentru a selecta contactele de adăugat.
4. Apăsați <**Selectare**>.

Gestionarea grupurilor de apelare

În timpul vizualizării listei de grupuri, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Previzualizare**: afişarea membrilor grupului selectat.
- **Adăugare**: adăugarea unui grup.
- **Editare**: schimbarea proprietăților grupului.
- **Trimitere mesaj**: trimiterea unui mesaj SMS sau MMS către care membri ai grupului doriți.
- **Ştergere**: ştergerea grupului selectat sau a tuturor grupurilor. Totuşi, membrii grupului nu vor fi şterşi din Agendă telefon.

Apelare rapidă *(Meniul 2.4)*

Utilizați acest meniu pentru a asocia un număr de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru 8 dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea numerelor de apelare rapidă

1. Selectați o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectați un contact din lista de contacte.
3. Selectați un număr, dacă contactul are mai multe numere.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

Din ecranul Apel. rapidă, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: asociați un număr unei taste neasociate.
- **Previzualizare**: verificați numele şi numărul asociate unei taste.
- **Orbital**: asociați un alt număr unei taste.
- **Eliminare**: ştergeți setarea de apelare rapidă asociată unei taste.

Apelarea înregistrărilor de apelare rapidă

În modul Repaus, țineți apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită *(Meniul 2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a crea o carte de vizită şi a o trimite altor persoane.

Salvarea cărții de vizită

Procedura de creare a cărții de vizită este aceeaşi ca şi cea pentru salvarea unui număr de telefon în memoria telefonului.
▶ p. 28

Utilizarea opțiunilor pentru cărți de vizită

După salvarea cărții de vizită, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați cartea de vizită.
- **Trimitere prin**: trimiterea cărții de vizită prin SMS, MMS sau prin portul în infraroşu.
- **Ştergere**: ştergeți cartea de vizită.

Număr propriu *(Meniul 2.6)*

Utilizați această caracteristică pentru a vă verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat de pe cartela SIM.

Gestionare *(Meniul 2.7)*

Utilizați acest meniu pentru gestionarea intrărilor din Contacte.

- **Salvare locație**: selectarea unei locații implicite de memorie pentru salvarea contactelor. Dacă selectați **Confirmare salvare**, telefonul vă va solicita să selectați o locație de memorie de fiecare dată când salvați un număr.
- **Copiere toate în telefon**: copierea în memoria telefonului a tuturor numerelor stocate pe cartela SIM.
- **Ştergere toate**: ştergerea tuturor contactelor din memoria telefonului, din cartela SIM sau din amândouă.
- **Status memorie**: verificarea numărului de contacte stocate în memoria telefonului şi pe cartela SIM.

Număr serviciu *(Meniul 2.8)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista de numere SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii) asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență şi de obținere a numerelor de telefon ale abonaților. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă SDN.

1. Derulați la numărul dorit şi apăsați <**Afişare**>.
2. Apăsați <**Apelare**> sau [ ].

Aplicații *(Meniul 3)*

Utilizați acest meniu pentru a juca jocuri Java, a înregistra note vocale şi a seta fusul orar. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristici convenabile, precum ceas deşteptător, calculator, convertor, contor de timp şi cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Aplicații**.

☑ Telefonul ar putea să nu suporte anumite formate de sunet. Acest lucru ar putea afecta ascultarea conținuturilor descărcate, cum ar fi anumite jocuri Java sau fişiere cu sunet.

Lumea Java *(Meniul 3.1)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa jocurile încorporate Java şi aplicațiile Java descărcate.

Accesarea unui joc încorporat

1. Din ecranul Lumea Java, selectați **Descărcări** → un joc.
2. Dacă este necesar, apăsați [OK/].

Utilizarea opțiunilor pentru aplicații Java

Din lista de aplicații, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Lansare**: lansarea aplicației selectate.
- **Ştergere**: ştergerea aplicației selectate sau a tuturor aplicațiilor, cu excepția jocurilor standard.
- **Detalii**: accesarea proprietăților aplicației.
- **Îmbunătățire**: se face upgrade la ultima versiune a aplicației.
- **Protecție**: blocarea aplicației pentru a împiedica ştergerea sa sau deblocarea aplicației.
- **Trimitere informații**: trimiterea prin SMS a URL-ului care conține aplicația.

Schimbarea setărilor Java

Aveți posibilitatea să selectați un profil de conexiune de utilizat pentru aplicații care necesită acces la rețea.

Din ecranul Lumea Java, selectați **Setări** → un profil.

☑ Aveți posibilitatea să editați un profil utilizând meniul **Setări conexiune**. ▶ p. 70

Verificarea stării memoriei

Aveți posibilitatea să vizualizați volumul memoriei utilizate şi cel al memoriei disponibile pentru jocuri Java. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați numărul de jocuri descărcate.

Din ecranul Lumea Java, selectați **Status memorie**.

Înregistrare vocală *(Meniul 3.2)*

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați [OK/●] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

   Apăsați [OK/●] pentru a face pauză sau pentru a relua înregistrarea.
3. Apăsați **<Stop>** sau [Jos] pentru a termina înregistrarea. Nota vocală se salvează în mod automat.

Examinarea notei vocale

După înregistrarea unei note vocale, apăsați [OK/●] pentru a examina nota vocală.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
OK/●	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Se mută înapoi într-o notă.
Dreapta	Se mută înainte într-o notă.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opțiunilor pentru note vocale

După redare, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**: redarea notei vocale.
- **Înregistrare**: înregistrarea unei note vocale noi.
- **Mergi la înregistrările vocale**: deplasarea la directorul **Listă înregistrări vocale**.
- **Trimitere prin MMS**: trimiterea notei vocale prin mesaj MMS.
- **Ştergere**: ştergerea notei vocale.
- **Redenumire**: schimbarea numelui notei vocale.
- **Protecție**: protejarea notei vocale împotriva ştergerii.

- **Detalii**: accesarea proprietăților notei vocale.

Ora pe glob *(Meniul 3.3)*

Utilizați acest meniu pentru a seta fusul orar local şi pentru a afla ce oră este în altă parte a lumii.

Vizualizarea orei pe glob

1. Din harta lumii, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a defila la oraşul dorit. Odată cu deplasarea liniei orare, se afişează ora şi data zonei date.
2. Apăsați [OK/] pentru a salva oraşul ca fus orar local.

Aplicarea orei de vară

1. Din harta lumii, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Setare oră de vară**.
2. Apăsați [OK/] pentru a selecta fusurile orare dorite.
3. Apăsați <**Salvare**>.

Alarmă *(Meniul 3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a seta alarme. Tipul de alertă pentru o alarmă normală corespunde setărilor pentru tipul alertei de apel. O alarmă pentru deşteptare nu este afectată de setările tonurilor.

Setarea unei alarme

1. Selectați tipul de alarmă.
2. Selectați fiecare opțiune pentru alarmă:
   - **Alarmă**: activarea alarmei.
   - **Oră alarmă**: introducerea orei la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: selectare **AM** sau **PM** în formatul cu 12 ore.
   - **Repetați**: selectarea unei unități de repetare.
   - **Ton alarmă**: selectarea unui ton pentru alarmă.
3. Apăsați <**Salvare**>.

Oprirea unei alarme

- Pentru o alarmă care nu este pentru deşteptare, apăsați orice tastă.
- Pentru o alarmă de deşteptare, apăsați <**Confirm**> sau [OK/].

  Apăsați orice tastă, cu excepția <**Confirm**> şi [OK/], pentru a o determina să sune din nou după 5 minute. Aveți posibilitatea să faceți acest lucru de maximum 5 ori.

Setarea alarmei să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectați **Pornire automată** → **Pornit**.

Dacă telefonul este oprit când este ora să sune alarma, telefonul porneşte şi sună alarma.

Calculator *(Meniul 3.5)*

Utilizați acest meniu pentru a utiliza funcțiile matematice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea.

1. Introduceți primul număr.
   - Apăsați **<.()>** pentru a insera un punct zecimal sau o paranteză.
   - Apăsați [*] or [#] pentru a deplasa cursorul.
2. Apăsați una dintre tastele de navigare pentru a accesa funcția matematică pe care o doriți.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați [OK/] pentru a vizualiza rezultatul.
5. Dacă este necesar, repetați de la pasul 2 pentru continuarea calculului.

Convertor *(Meniul 3.6)*

Utilizați acest meniu pentru conversii obişnuite, precum cele valutare şi de temperatură.

1. Selectați un convertor.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea inițială şi apăsați [Jos].
3. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia, apoi apăsați [Jos].
   - Apăsați [*] pentru a insera o virgulă zecimală.
   - Apăsați [#] pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea în care faceți conversia.

   Se afişează valoarea echivalentă a sumei introduse.

☑ Pentru conversii valutare, aveți posibilitatea să vizualizați şi să setați cursurile valutare apăsând **<Afişare rată>**.

Numărătoare inversă *(Meniul 3.7)*

Utilizați acest meniu pentru a stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul va suna o alarmă la expirarea perioadei specificate.

Pornirea temporizatorului

1. Apăsați <**Setare**>.
2. Introduceți durata pe care doriți să faceți numărătoare inversă şi apăsați <**OK**>.
3. Apăsați [OK/] pentru a porni numărătoarea inversă.

Oprirea temporizatorului

- Apăsați orice tastă când sună temporizatorul.
- În ecranul Numărătoare inversă, apăsați [OK/] pentru a opri temporizatorul înainte de a suna.

Cronometru *(Meniul 3.8)*

Utilizați acest meniu pentru a măsura timpul scurs. Durata maximă este de 10 ore.

1. Apăsați [OK/] pentru a porni cronometrul.
2. Apăsați [OK/] pentru a bifa un interval. Aveți posibilitatea să repetați acest pas pentru un total de 4 intervale.

SIM AT *(Meniul 3.9)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizați o cartelă SIM AT care acceptă meniuri SIM Application Tool Kit şi oferă servicii suplimentare, cum ar fi ştiri, starea vremii, sport, divertisment şi servicii de localizare. Serviciile disponibile pot fi diferite în funcție de pachetele oferite de furnizorul de servicii. Pentru detalii, consultați instrucțiunile cartelei SIM sau luați legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator *(Meniul 4)*

Navigatorul cu Wireless Application Protocol (WAP - Protocol pentru aplicații fără fir) al telefonului vă permite să accesați Web-ul. De pe Web-ul, aveți posibilitatea să accesați informații actuale şi o mare diversitate de conținut media, precum jocuri, imagini de fundal, tonuri de apel şi fişiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați **<Meniu>** în modul Repaus şi selectați **Navigator**.

Pagină de start *(Meniul 4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a vă conecta telefonul la rețea şi a încărca pagina de pornire a furnizorului de servicii Wireless Web. În modul Repaus, aveți posibilitatea să apăsați şi tasta [OK/].

Navigarea cu navigatorul Web

Pentru	Apăsați
a defila printre elementele din navigator	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element din navigator	**<Opțiuni>** şi selectați **Selectare**.
a reveni la pagina anterioară	**<Opțiuni>** şi selectați **Înapoi**.

Utilizarea opțiunilor de pagină

Pentru oricare pagină Web, apăsați **<Meniu>** pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Favorite**: marcarea paginii curente ca favorită sau accesarea listei de favorite.
- **Reîncărcare**: reîncărcarea paginii curente cu informații actualizate.
- **Pagină de start**: revenire la pagina de pornire.
- **Mergi la URL**: introducerea manuală a unei adrese URL.
- **Afişare URL**: afişarea adresei URL a paginii Web curente. De asemenea, aveți posibilitatea să setați pagina curentă ca pagină de start pentru navigatorul Web sau ca şi marcaj.
- **Ştergere cache**: ştergerea memoriei cache. Memoria cache este o memorie temporară care stochează pagini Web accesare recent.
- **Primite**: accesarea mesajelor server din navigatorul Web.

- **Prezentare imagini**: afişarea imaginilor de pe pagina curentă.
- **Certificate**: accesarea informațiilor despre certificat.

Ieşirea din navigator

Apăsați [ ] pentru a termina conexiunea navigatorului şi a ieşi din navigator.

Favorite *(Meniul 4.2)*

Utilizați acest meniu pentru a salva adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.

Adăugarea unui element favorit

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un titlu pentru elementul favorit şi apăsați [Jos].
3. Introduceți o adresă URL şi apăsați <**Salvare**>.

Accesarea unei pagini marcate ca favorită

Prin selectarea unui element favorit se lansează navigatorul Web şi se accesează pagina Web asociată.

Utilizarea opțiunilor pentru elementele favorite

După salvarea unui element, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mergi la URL**: accesați pagina Web marcată ca favorită.
- **Editare**: editați adresa URL şi titlul elementului favorit.
- **Ştergere**: ştergeți elementul favorit selectat sau toate elementele favorite.

http:// *(Meniul 4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a introduce manual o adresă URL şi a accesa pagina Web asociată.

Profil WAP *(Meniul 4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru accesarea Web-ului fără fir. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați un profil. ▶ p. 70

Ştergere cache *(Meniul 4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge informațiile stocate în memoria cache.

Mesaje *(Meniul 5)*

Utilizați meniul **Mesaje** pentru a trimite şi a primi mesaje text şi mesaje multimedia. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristicile pentru mesaje server şi mesaje info.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Mesaje**.

Creare mesaj *(Meniul 5.1)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi trimite mesaje.

Mesaje text *(Meniul 5.1.1)*

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteți sau să primiți mesaje de tip text care pot să includă imagini simple, imagini animate şi melodii.

1. Introduceți mesajul.

> ☑ Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj este diferit în funcție de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depăşeşte numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.

2. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni pentru crearea unui mesaj:
   - **Inserare**: adăugarea unui model, a unei înregistrări în Contacte sau a unui marcaj.
   - **Adăugare imagine**/**Adăugare animație**/**Adăugare melodie**: ataşarea unei imagini simple, a unei imagini animate sau a unei melodii.
   - **Ataşare**: ataşarea unei intrări din Contacte sub forma unei cărți de vizită sau de date din calendar ca ataşare la formatul de date.
   - **Stil text**: schimbați atributele textului.
3. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare şi trimitere** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceți un număr de telefon.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
5. Apăsați [OK/#] pentru a trimite mesajul.

Mesaje multimedia *(Meniul 5.1.2)*

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) livrează mesaje care conțin o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă de e-mail.

1. Selectați linia **Subiect**.
2. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [OK/].
3. Selectați linia **Imagine şi videoclipuri** sau **Sunet** şi adăugați un fişier imagine, video sau audio.

   - Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj poate să fie diferită, în funcție de furnizorul de servicii.
   - În funcție de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), unele fişiere nu pot fi redirecționate.

4. Selectați linia **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului şi apăsați [OK/].
6. Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni pentru editarea mesajului:
   - **Editare**: editarea subiectului sau textului mesajului.
   - **Schimbare imagine**/**Schimbare video clip**/**Schimbare sunet**: înlocuirea unui element adăugat.
   - **Adăugare pagină**: adăugați pagini. Treceți de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta].
   - **Ştergere pagină**: ştergerea unei pagini adăugate.
   - **Editare pagină**: schimbarea duratei de afişare a paginii sau deplasarea înainte a paginii față de alte pagini.
   - **Ataşare**: ataşarea unei intrări din Contacte sub forma unei cărți de vizită sau de date din calendar ca ataşări la formatul de date.
   - **Ştergere subiect**/**Ştergere mesaj**: ştergerea subiectului sau a textului.
   - **Înlăturare media**/**Înlăturare sunet**: eliminarea unui element adăugat.
7. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
8. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de e-mail.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
9. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Mesajele mele *(Meniul 5.2)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reuşit.

Primite *(Meniul 5.2.1)*

În acest director se stochează toate mesajele pe care le-ați primit.

Vizualizarea unui mesaj

Următoarele pictograme pot să apară pe lista de mesaje pentru a arăta tipul de mesaj:

- SMS
- MMS
- Notificare MMS (: În curs de preluare, : Nu s-a reuşit preluarea)
- Mesagerie vocală
- Mesaj împins de la servere Web
- Mesaj de configurare, care conține parametri de rețea de la furnizorul de servicii
- Mesaj de informare de la furnizorul de servicii
- Furnizarea raportului pentru mesajele trimise

- În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca mesajele cu conținut Web să nu poată fi redirecționate.
- O pictogramă **!** lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Răspuns prin**: răspuns către expeditor prin SMS sau MMS.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Mută în telefon**/**Mută pe SIM**: mutarea mesajului între cartela SIM şi memoria telefonului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de URL-uri, de adrese de e-mail sau de numere de telefon.
- **Copiere media**: salvarea conținutului media din mesaj în memoria telefonului.

- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere. Aveți posibilitatea să protejați numai mesajele stocate în memoria telefonului.
- **Blocare număr**: adăugarea numărului expeditorului la lista de blocate pentru a respinge mesajele de la expeditor.

Mesaje MMS/Notificări MMS

- **Preluare**: preluarea mesajului MMS de pe serverul MMS.
- **Răspuns prin mesaj text**: răspuns către expeditor prin SMS.
- **Răspuns prin MMS**: răspuns către expeditor prin MMS.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de URL-uri, de adrese de e-mail sau de numere de telefon.
- **Copiere media**: salvarea conținutului media din mesaj în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Mesaje de configurare

- **Instalare**: aplicarea la telefon a configurației specificate în mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.

Mesaje server

- **Mergi la URL**: conectare la URL-ul specificat în mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.

Mesaje info

- **Salvare**: salvarea mesajului în memoria telefonului.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.

Rapoarte de livrare

- **Ştergere**: ştergerea raportului.

- **Copiere intrare**: extragerea din raport de adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Protecție**: protejarea raportului împotriva ştergerii.

Ciorne *(Meniul 5.2.2)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

În curs de trimitere *(Meniul 5.2.3)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care telefonul încearcă să le trimită sau nu a reuşit să le trimită.

Pentru afişarea stării mesajului, sunt disponibile următoarele pictograme:

- În curs de trimitere
- Nu s-a reuşit trimiterea

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Retrimitere**: se reîncearcă trimiterea mesajului.
- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Trimise *(Meniul 5.2.4)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați trimis.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redirecționare**: redirecționarea mesajului către alte persoane.
- **Copiere intrare**: extragerea din mesaj de adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergerea mesajului.
- **Protecție**: protejarea mesajului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților mesajului.

Directoarele mele *(Meniul 5.2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a crea directoare şi a vă organiza mesajele.

Crearea unui director

1. Apăsați <**Da**>.
2. Introduceți un nume pentru director şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea opțiunilor pentru director

În lista de directoare, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Deschidere**: deschiderea directorului selectat.
- **Adăugare director**: adăugarea unui director nou.
- **Redenumire director**: schimbarea numelui directorului.
- **Ştergere**: ştergerea directorului selectat.

Modele *(Meniul 5.3)*

Utilizați acest meniu pentru a crea modele SMS cu propoziții pe care le utilizați frecvent, astfel încât să aveți posibilitatea să le preluați şi să le inserați în timpul compunerii unui mesaj SMS.

Crearea unui model

1. Selectați o locație liberă.
2. Introduceți un mesaj şi apăsați <**OK**>.

Utilizarea opțiunilor pentru modele

Din lista de modele, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editarea modelului selectat.
- **Trimitere mesaj**: crearea şi trimiterea unui mesaj.
- **Ştergere**: ştergerea modelului selectat.
- **Adăugare nou**: adăugarea unui model.

Ştergere toate *(Meniul 5.4)*

Utilizați acest meniu pentru a şterge simultan toate mesajele din fiecare director de mesaje.

1. Apăsați [OK/#] pentru a selecta directoarele de mesaje de golit.

   Prin apăsarea de două ori a acestei taste se afişează tipurile de mesaje astfel încât să aveți posibilitatea să le specificați pe cele care să fie şterse.
2. Apăsați <**Ştergere**>.
3. Apăsați [OK/#] pentru a selecta caseta de selectare pentru ştergerea mesajelor protejate, apoi apăsați <**Da**>.
4. Apăsați <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Setări *(Meniul 5.5)*

Utilizați acest meniu pentru a configura diverse opțiuni în vederea utilizării serviciului pentru mesaje.

Mesaje text *(Meniul 5.5.1)*

Aveți posibilitatea să configurați setările SMS.

- **Trimitere setări**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor SMS:

  Cale răspuns: permiteți destinatarilor să vă răspundă prin serverul SMS.

  Raport trimitere: setarea rețelei astfel încât să vă informeze când mesajele au fost livrate.

  Suport caractere: selectați un tip de codare a caracterelor. Dacă selectați **Automat**, atunci când introduceți un caracter Unicode, telefonul comută tipul de codare din Alfabet-GSM în Unicode. Utilizarea codării Unicode va reduce va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj. Dacă acest meniu nu este afişat, telefonul oferă implicit codarea automată a caracterelor.

  Selectare purtător: selectați între **GSM** şi **GPRS preferat**, în funcție de rețea.
- **Blocare număr**: stocarea numerelor de telefon de la care doriți să respingeți mesajele.
- **Profil curent**: selectarea unui profil de setare SMS.
- **Setări profil**: setarea proprietăților fiecărui profil.

  Centru service: stocarea sau schimbarea numărului serverului SMS.

  Destinație implicită: introducerea destinației implicite.

  Tip implicit: setarea tipului de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.

  Validare implicită: setați durata de stocare a mesajelor pe serverul SMS.

  Nume setare: introduceți un nume pentru profil.

Mesaje multimedia *(Meniul 5.5.2)*

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS.

- **Trimitere setări**: configurarea opțiunilor pentru trimiterea mesajelor MMS:

  Raport trimitere: setarea rețelei astfel încât să vă informeze când mesajele au fost livrate.

Ascundere adresă: setarea adresei pentru a fi ascunsă la telefonul destinatarului.

Confirmare citire: trimiterea unei solicitări de confirmare a citirii împreună cu mesajele.

Prioritate: setarea nivelului de prioritate a mesajelor.

Data expirării: setarea duratei de stocare a mesajelor pe serverul MMS.

Oră livrare: setarea unei perioade de întârziere înainte de expedierea mesajelor.

- **Preluare setări**: configurarea opțiunilor pentru primirea mesajelor MMS:

  Respinge anonim: respingerea mesajelor de la expeditori necunoscuți.

  Permiteți reclamele: acceptarea reclamelor.

  Permiteți informații: acceptarea mesajelor de informare.

  Permiteți personale: acceptarea mesajelor personale.

  Permiteți raport: setarea rețelei pentru a informa expeditorul când a fost livrat un mesaj.

  Recep. în rețea domiciliu: determină dacă telefonul preia automat mesaje noi în zona de acoperire a rețelei de reşedință.

  Recepție în străinătate: determină dacă telefonul preia automat mesaje noi când sunteți în roaming în altă rețea.

  Recepția în cadrul rețelei de reşedință sau în străinătate are următoarele opțiuni:

  - **Manual**: telefonul afişează notificări. Utilizați opțiunea **Preluare** pentru a descărca manual mesaje noi.
  - **Automat**: telefonul preia automat mesajele din server.
  - **Respins**: telefonul respinge toate mesajele.

- **Profil**: selectați unui profil de conexiune de utilizat pentru MMS. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați un profil. ▶ p. 70

Mesaj server *(Meniul 5.5.3)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru primirea mesajelor impuse de la serverul de Web fără fir.

- **Recepție**: setarea modului în care telefonul primeşte mesaje server.
- **Listă blocare**: gestionarea adreselor server blocate.

Difuzare *(Meniul 5.5.4)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru recepționarea mesajelor info.

- **Recepție**: selectați dacă se primesc sau nu mesaje info.
- **Listă canale**: indicarea canalelor de la care doriți să recepționați mesaje info. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- **Limbă**: selectați limbile preferate în care se afișează mesajele info.

Status memorie *(Meniul 5.6)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza mărimea memoriei utilizate curent din fiecare director de mesaje.

Gestionare fişiere *(Meniul 6)*

Meniul **Gestionare fişiere** vă permite să accesați imagini, videoclipuri şi fişiere audio, stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Gestionare fişiere**.

☑ În conformitate cu sistemul DRM (Digital Rights Management - gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca mesajele cu conținut Web să nu poată fi redirecționate. Acestea sunt indicate prin pictograma .

Imagini *(Meniul 6.1)*

Acest meniu afişează fotografii pe care le-ați realizat şi imagini pe care le-ați descărcat sau le-ați primit în mesaje.

Vizualizarea unei imagini

1. Selectați un director cu imagini.
2. Selectați o imagine.

Vizualizarea unei expuneri de diapozitive

Aveți posibilitatea să vizualizați fotografiile ca pe o expunere de diapozitive, o prezentare secvențială a fiecărei fotografii din directorul curent.

1. Selectați **Fotografii**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Derulare imagini**.
3. Selectați o opțiune pentru interval.
   Începe derularea de imagini.
4. Apăsați <**Stop**> pentru a opri derularea de imagini.

Utilizarea opțiunilor pentru imagini

Când vizualizați o imagine, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listă**: revenire la lista de imagini.
- **Trimitere prin MMS**: trimiterea fişierului prin MMS.
- **Setare ca**: setarea imaginii ca fundal pentru ecranul principal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din Contacte.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mutare la imagini favorite**: mutarea fişierului în directorul **Imagini favorite**.
- **Mutare la imagini descărcate**: mutarea fişierului în directorul **Imagini descărcate**.
- **Mutare la fotografii**: mutarea fişierului în directorul **Fotografii**.
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Proprietăți**: accesarea proprietăților fişierului.

Video *(Meniul 6.2)*

Acest meniu afişează videoclipuri pe care le-ați înregistrat, descărcat sau primit în mesaje.

☑ Videoclipurile înregistrate pe alte dispozitive, precum camere video, este posibil să nu fie redate corect.

Redarea unui videoclip

1. Selectați un director cu videoclipuri.
2. Selectați un videoclip.

În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
OK/	Face pauză sau reia redarea.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opțiunilor video

Dintr-un ecran video, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listă**: revenire la lista de videoclipuri.
- **Trimitere prin MMS**: trimiterea fişierului prin MMS.
- **Setare ca fundal**: setarea videoclipului ca fundal pentru ecranul principal.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mutare la video clipuri favorite**: mutarea fişierului în directorul **Video clipuri favorite**.
- **Mutare la video clipuri descărcate**: mutarea fişierului în directorul **Video clipuri descărcate**.
- **Mutare la video clipuri**: mutarea fişierului în directorul **Video clipuri**.
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Proprietăți**: accesarea proprietăților fişierului.

Sunete *(Meniul 6.3)*

Acest meniu afişează note vocale pe care le-ați înregistrat şi fişiere de sunet pe care le-ați descărcat sau primit în mesaje.

Redarea unui clip audio

1. Selectați un director cu clipuri audio.
2. Selectați un clip audio. Pentru o notă vocală, consultați **Înregistrare vocală**. ▶ p. 33

Utilizarea opțiunilor pentru clipuri audio

Dintr-un ecran cu sunete, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Listă**: revenire la lista de sunete.
- **Trimitere prin MMS**: trimiterea fişierului prin MMS.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mutare la sunete favorite**: mutarea fişierului în directorul **Sunete favorite**.
- **Mutare la sunete descărcate**: mutarea fişierului în directorul **Sunete descărcate**.
- **Mutare la înregistrări vocale**: mutarea fişierului în directorul **Listă înregistrări vocale**.
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Proprietăți**: accesarea proprietăților fişierului.

Alte fişiere *(Meniul 6.4)*

În acest director sunt stocate fişierele pe care le-ați primit dar nu sunt acceptate de telefon. Nu aveți posibilitatea să deschideți aceste fişiere în telefon. Formatele de fişiere neacceptate includ *.doc, *.ppt şi *.txt.

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ştergere**: ştergerea fişierului selectat sau a tuturor fişierelor.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Proprietăți**: accesarea proprietăților fişierului.

Status memorie *(Meniul 6.5)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza informații despre memoria pentru articole media din fiecare director. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vizualiza starea memoriei după mărimea sau după numărul de articole.

Calendar *(Meniul 7)*

Meniul **Calendar** vă permite să țineți evidența planificărilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Calendar**.

Consultarea calendarului

Când intrați în meniul **Calendar**, apare calendarul în vizualizarea Lună, cu data prezentă indicată printr-o casetă albastră.

Selectarea unei zile

- Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa cu câte o zi.
- Apăsați [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o săptămână.
- Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa cu câte o lună.

Utilizarea opțiunilor din calendar

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Mod vizualizare**: schimbarea modului de vizualizare a calendarului. ▶ p. 54
- **Creare**: adăugarea unui eveniment nou.
  ▶ secțiunea următoare
- **Mergi la**: selectarea datei prezente sau introducerea unei anumite date.
- **Sortare după**: sortarea elementelor după tipul de eveniment.
- **Ştergere**: ştergerea elementelor stocate în calendar prin utilizarea diverselor opțiuni de ştergere.

  ☑ Evenimentele repetitive aveți posibilitatea să le ştergeți numai în Afişare zi.
- **Evenimente cu alarmă ratată**: vizualizarea evenimentelor cu alarmă pierdută.
- **Status memorie**: accesarea informațiilor despre memorie pentru elemente eveniment stocate în calendar.

Crearea unui eveniment

Aveți posibilitatea să stocați în calendar evenimente planificate, aniversări, note şi elemente Activitate. Se pot stoca mai multe evenimente într-o zi.

Introducerea unui nou eveniment planificat

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Program**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Subiect**: introduceți un titlu pentru eveniment.
   - **Detalii**: introduceți detaliile evenimentului.
   - **Dată începere** şi **Oră începere**: introduceți data de începere şi ora de începere a evenimentului.
   - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Dată încheiere** şi **Oră încheiere**: introduceți data terminării şi ora terminării evenimentului.
   - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Locația**: introduceți informații despre locația evenimentului.
   - **Alarmă**: setați alarma pentru eveniment.
   - **Înainte**: setați cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Ton alarmă**: selectarea unui ton pentru alarmă.
   - **Repetați**: setați evenimentul pentru a se repeta şi selectați o unitate de repetare.
   - **Până**: setați data de sfârşit, dacă evenimentul se va repeta.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei noi aniversări

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Aniversare**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Ocazie**: introduceți informații despre aniversare.
   - **Dată**: introduceți data.
   - **Alarmă**: selectați pentru a seta o alarmă pentru aniversare.
   - **Înainte**: setați cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Oră alarmă**: introducerea orei la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12-ore.
   - **Ton alarmă**: selectarea unui ton pentru alarmă.
   - **Repetă în fiecare an**: setați telefonul să vă reamintească de aniversare în fiecare an.

4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Introducerea unei note

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Notă**.
3. Introduceți o notă şi apăsați <**Salvare**>.

Introducerea unui element activitate

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **De făcut**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **De făcut**: introduceți informații despre element.
   - **Dată începere**: introduceți data de început.
   - **Dată limită**: introduceți data de sfârşit.
   - **Alege prioritate**: selectați un nivel de prioritate.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva evenimentul.

Vizualizarea unui eveniment

Odată ce ați planificat evenimentele, în partea inferioară a calendarului apar pictogramele pentru evenimente şi numărul de evenimente pentru o anumită zi.

- Eveniment planificat
- Aniversare
- Element de făcut
- Notă

Accesarea unui eveniment

1. Selectați o dată din calendar pentru a afişa evenimentele pentru acea zi.
2. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa celelalte evenimente planificate pentru ziua selectată.

Utilizarea opțiunilor pentru evenimente

Când vizualizați un eveniment, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editarea evenimentului.
- **Creare**: adăugarea unui eveniment.

- **Trimitere prin**: trimiterea evenimentului prin SMS, MMS sau prin portul în infraroşu.
- **Mod vizualizare**: schimbarea modului de vizualizare a calendarului.
- **Ştergere**: ştergerea evenimentului.
- **Status memorie**: accesarea informațiilor despre memorie pentru evenimentele stocate în calendar.

Vizualizarea unui eveniment în mod diferit

Aveți posibilitatea să schimbați afişarea calendarului în Afişare zi sau Afişare săptămânală. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Mod vizualizare** → un mod de vizualizare.

Vizualizare zilnică

Aveți posibilitatea să vizualizați evenimente pentru data selectată. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Următoarele pictograme se pot afişa pentru a indica starea evenimentului:

- Setare alarmă
- Eveniment repetitiv
- Prioritate activitate (: mare, : normală, : scăzută)
- ☑ Element De făcut finalizat

Vizualizare săptămânală

Aveți posibilitatea să vizualizați evenimente pentru săptămâna selectată. O celulă pe orar indică prezența unui element planificat. Selectați o celulă din ziua dorită.

Camera foto *(Meniul 8)*

Aveți posibilitatea să utilizați modulul camerei foto înglobate în telefon pentru a fotografia şi a înregistra videoclipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Camera foto** sau țineți apăsat [ ].

☑
- Nu fotografiați persoane fără a le obține permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care există posibilitatea să încălcați intimitatea altei persoane.

Efectuarea unei fotografii

Aveți posibilitatea să fotografiați în diverse moduri. Camera foto realizează fotografii în format JPEG.

☑ Când fotografiați în lumină solară directă sau în condiții de luminozitate ridicată, în fotografie pot apărea umbre.

1. Accesați meniul **Cameră foto** sau țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Ajustați imaginea de capturat.
   - Apăsați <⚙> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 56
3. Apăsați [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată în directorul **Fotografii**.
4.

Pentru	Apăsați
a accesa opțiunile referitoare la fotografii	<**Opțiuni**>. ▶ p. 57
a şterge fotografia	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în mod Captură	<**Previz.**>.

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Captură

În modul Captură, apăsați <⚙> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrare video**: comutați în modul Înregistrare.
- **Mod fotografiere**: fotografiați în următoarele moduri:

  Cadru unic: fotografiere în mod normal. Aveți posibilitatea să selectați salvarea automată a unei fotografii de către camera foto.

  Multi-foto: preluarea unei serii de instantanee. Aveți posibilitatea să selectați numărul de fotografii pe care le va face camera foto şi viteza pentru fotografiere.

  Foto mozaic: preluarea mai multor instantanee şi salvare într-un singur cadru. Aveți posibilitatea să selectați aspectul.

- **Efecte**: schimbarea nuanței culorii sau aplicarea unui efect special.
- **Cadre**: aplicarea unui cadru decorativ.
- **Cronometru**: setarea unei întârzieri înainte de fotografierea cu camera foto.
- **Mergi la fotografiile mele**: accesarea directorului **Fotografii**.
- **Setări**: schimbarea setărilor implicite pentru fotografiere.

  Mărime: selectarea unei mărimi pentru imagine.

  Calitate: selectarea unei setări de calitate a imaginii.

  Obiectiv: selectarea unui ecran de previzualizare.

  Sunet obiectiv: selectarea sunetului care se aude când se apasă declanşatorul obturatorului, [📷].

  Sunet zoom: pornirea sau oprirea sunetului pentru transfocare.

  Sunet luminozitate: pornirea sau oprirea sunetului pentru reglarea luminozității.
- **Scurtături**: vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei.

Tastă	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Înregistrare. ▶ p. 57
2	Schimbă dimensiunea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de fotografiere.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
7	Selectează un cadru decorativ.

Tastă	Funcție
8	Setează cronometrul.
9	Deplasare la directorul **Fotografii**.
*	Schimbă ecranul de previzualizare.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Previzualizare**: accesarea uneia dintre fotografiile realizate cu declanşare multiplă.
- **Altă fotografie**: revenire la modul Captură.
- **Trimitere prin MMS**: trimiterea fişierului prin MMS.
- **Setare ca**: setarea fotografiei ca fundal pentru ecranul principal sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din Contacte.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mergi la fotografille mele**: accesarea directorului **Fotografii**. ▶ p. 47
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.

Fotografierea cu clapeta închisă

1. Țineți apăsat [📷].
2. Apăsați [▲] pentru a răsturna imaginea pe verticală sau [▼] pentru a vizualiza imaginea în oglindă.
3. Apăsați [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.

Înregistrarea unui videoclip

Aveți posibilitatea înregistrați şi să salvați un videoclip cu ceea ce este afişat pe ecranul telefonului.

1. În modul Captură, apăsați [**1**].
2. Ajustați imaginea de capturat.
   - Apăsați <📷> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setările camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 59
3. Apăsați [📷] pentru a începe înregistrarea.

4. Pentru a opri înregistrarea, apăsați [📷] sau tasta funcțională din dreapta. Videoclipul este salvat automat în directorul **Video clipuri**.

5.

Pentru	Apăsați
redarea videoclipului	[OK/ℹ].
a accesa opțiunile video	<**Opțiuni**>. ▶ p. 59
a șterge videoclipul	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în modul Înregistrare	<**Previz.**>.

Utilizarea opțiunilor camerei în mod Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați <👍> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Fotografiere**: comutați în mod Captură.
- **Efecte**: schimbarea nuanței culorii sau aplicarea unui efect special.
- **Cronometru**: setarea unei întârzieri înainte de începerea înregistrării cu camera foto.
- **Mergi la video clipurile mele**: accesarea directorului **Video clipuri**.
- **Setări**: schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui videoclip:

  Mărime: selectarea unei mărimi pentru cadru.

  Vizualizare: selectarea unui ecran de previzualizare.

  Înregistrare audio: înregistrare audio împreună cu un videoclip.

  Sunet zoom: pornirea sau oprirea sunetului pentru transfocare.

  Sunet luminozitate: pornirea sau oprirea sunetului pentru reglarea luminozității.
- **Scurtături**: vizualizarea funcțiilor tastelor care se pot utiliza în modul Înregistrare.

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Când vă aflați în mod Înregistrare, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto:

Tastă	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea imaginii.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Captură. ▶ p. 55
2	Schimbă dimensiunea cadrului.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
7	Dezactivează sau activează sonorul.
8	Setează cronometrul.
9	Merge la directorul **Video clipuri**.
*	Schimbă ecranul de previzualizare.

Utilizarea opțiunilor video

După salvarea unui videoclip, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Altă înregistrare**: revenirea în mod Înregistrare.
- **Trimitere prin MMS**: trimiterea fişierului prin MMS.
- **Setare ca fundal**: setarea videoclipului ca fundal pentru ecranul principal.
- **Ştergere**: ştergerea fişierului.
- **Redenumire**: schimbarea numelui fişierului.
- **Mergi la video clipurile mele**: accesarea directorului **Video clipuri**. ▶ p. 48
- **Protecție**: protejarea fişierului la ştergere.
- **Detalii**: accesarea proprietăților fişierului.

Setări *(Meniul 9)*

Meniul **Setări** vă oferă diverse opțiuni de setare pentru a vă particulariza telefonul pentru preferințele şi necesitățile proprii. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la stările lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Setări**.

Ora & Data *(Meniul 9.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora şi data afişate pe telefon. Înainte de setarea orei şi a datei, specificați zona orară în meniul **Ora pe glob**. ▶ p. 34

- **Fixare oră**: introducerea orei curente.
- **AM/PM**: Selectați **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12 ore.
- **Format oră**: selectarea unui format pentru oră.
- **Fixare dată**: introducerea datei curente.
- **Zi de începere a calendarului**: setați ziua din săptămână cu care începe calendarul.

Setări telefon *(Meniul 9.2)*

Multe caracteristici ale sistemului telefonului se pot particulariza, pentru a corespunde preferințelor dvs.

Limbă *(Meniul 9.2.1)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta una dintre limbile pentru textul de pe ecran.

Mesaj de salut *(Meniul 9.2.2)*

Utilizați acest meniu pentru a intra în mesajul de salut care este afişat pentru puțin timp când porniți telefonul.

Activare infraroşu *(Meniu 9.2.3)*

Utilizați acest meniu pentru a trimite sau primi date la sau de la computere sau telefoane compatibile IrDA, prin portul în infraroşu.

☑ Nu aveți posibilitatea să utilizați caracteristica IrDA când utilizați caracteristici multimedia precum înregistrarea vocii şi camera foto sau viceversa.

Conectarea cu un computer

Selectați **Cu un PC** pentru a folosi caracteristica IrDA cu un computer.

Pentru a utiliza o conexiune în infraroşu, este necesar:

- să configurați şi să activați pe computer un port în infraroşu compatibil IrDA.
- să activați în telefon caracteristica în infraroşu; pictograma IrDA (⇌) apare pe linia de sus a afişajului.
- să aliniați portul IrDA de pe telefon cu portul IrDA de pe computer sau de pe alt telefon.

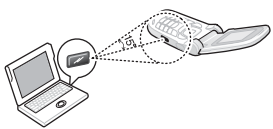

Dacă nu există nici o comunicare între telefon şi dispozitivul compatibil IrDA, se dezactivează în mod automat.

Recepționarea de date de la alt telefon

1. Aliniați între ele porturile în infraroşu ale celor două telefoane.
2. Selectați **Cu un alt telefon** din meniul **Activare infraroşu**.
3. Când se afişează lista datelor recepționate, selectați una dintre următoarele două opțiuni:

   Pentru a salva un element:

   a. Selectați din listă elementul dorit.

   b. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare** pentru a salva datele.

   În caz contrar, selectați **Îndepărtare** pentru a şterge datele.

   Pentru a salva toate datele:

   Din lista de elemente, apăsați <**Opțiuni**> pentru a selecta una dintre următoarele opțiuni:

   - **Salvează tot**: salvarea tuturor datelor.
   - **Salvează toate cărțile de vizită**: salvarea tuturor înregistrărilor din agenda telefonică.
   - **Salvează toate evenimentele programate**: salvarea tuturor elementelor de calendar.

Aveți posibilitatea să selectați una dintre următoarele opțiuni pentru ştergerea datelor:

- **Eliminare toate**: ştergerea tuturor datelor.
- **Descarcă toate cartile de vizită**: ştergerea tuturor înregistrărilor din agenda telefonică.
- **Descarcă toate evenimentele programate**: ştergerea tuturor elementelor de calendar.

Trimiterea datelor către un alt telefon

Nu se formează nici un număr atunci când reapelați o intrare din Agenda telefonică.

1. Aliniați între ele porturile în infraroşu ale celor două telefoane.
2. Selectați **Cu un alt telefon** din meniul **Activare infraroşu**.
3. Selectați elementul dorit din meniul corespunzător.
4. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → **Infraroşu**.

Scurtături *(Meniu 9.2.4)*

Aveți posibilitatea să utilizați tastele de navigare ca scurtături pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. Utilizați acest meniu pentru a asocia o scurtătură unei taste.

Asocierea unui meniu pentru o scurtătură

1. Selectați o tastă de utilizat ca tastă de scurtătură.
2. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Utilizarea opțiunilor pentru scurtături

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Orbital**: asocierea sau schimbarea unui meniu de scurtături.
- **Eliminare**: dezactivați asocierea scurtăturii la tasta selectată.
- **Eliminare toate**: dezactivați toate asocierile de scurtături.

Tastă laterală *(Meniul 9.2.5)*

Utilizați acest meniu pentru a seta dacă telefonul amuțește soneria de apel sau respinge un apel dacă țineți apăsat [▲/▼] când se primeşte un apel.

Setări suplimentare *(Meniul 9.2.6)*

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați caracteristica de reapelare sau pe cea de răspuns automat.

- **Reapelare automată**: setați telefonul pentru a face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereuşită.
- **Clapetă activă**: răspundeți la un apel primit deschizând telefonul.
- **Răspuns orice tastă**: răspundeți la un apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei <**Respins**> sau [ ].

Setări ecran *(Meniul 9.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran şi lumina de fundal.

Imagine fundal *(Meniul 9.3.1)*

Aveți posibilitatea să setați ecranul telefonului în modul inactiv.

- **Ecran intern**: selectarea unei imagini sau a unui videoclip care să se afişeze pe ecranul principal.
- **Poziție text**: selectarea unei poziții pentru text. Dacă nu doriți să se afişeze text în modul Repaus, selectați **Oprit**.
- **Mod text**: selectarea unui stil pentru font.
- **Culoare text**: selectarea unei culori pentru font.
- **Logo operator**: stabilirea ca telefonul să afişeze pe ecranul de repaus o pictogramă în locul logo-ului furnizorului de servicii. Aceasta este disponibilă numai dacă în mesaj s-a primit o pictogramă.

Culoare meniu *(Meniul 9.3.2)*

Aveți posibilitatea să selectați un model de culoare pentru modul Meniu.

Luminozitate *(Meniul 9.3.3)*

Aveți posibilitatea să reglați luminozitatea ecranului pentru diverse condiții de iluminare.

Contrast *(Meniul 9.3.4)*

Aveți posibilitatea să reglați contrastul fiecărui ecran pentru diverse condiții de iluminare.

Lumină fundal *(Meniul 9.3.5)*

Aveți posibilitatea să selectați cât timp rămâne aprinsă lumina de fundal şi cât timp rămâne ecranul în modul estompat, în care lumina de fundal este stinsă.

- **Ecran principal**: selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă.
- **Estompare lumină fundal ecran principal**: selectați durata pentru care ecranul rămâne în mod estompat după dezactivarea luminii de fundal. După un timp specificat, ecranul se dezactivează.

Tip font de apel *(Meniul 9.3.6)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta o culoare de font pentru numerele pe care le introduceți când efectuați un apel.

Afişare informații apelant *(Meniul 9.3.7)*

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul să afişeze notificări privind apelurile pierdute cu cele mai recente informații despre apelanții de la care s-au pierdut apeluri. Pentru a seta ecranul extern să afişeze informații despre apelant, selectați **Cu ecran extern**.

Setări tonuri *(Meniul 9.4)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza diverse setări pentru sunet.

Apel intrat *(Meniu 9.4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba setările tonurilor pentru apelurile primite.

- **Ton apel**: selectarea unui ton de sonerie care să fie utilizat ca sonerie de apel.
- **Volum**: selectarea unui volum pentru sonerie.
- **Tip avertizare**: specificarea modului în care veți fi informat despre apelurile primite.

Ton tastatură *(Meniul 9.4.2)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care îl emite telefonul când apăsați o tastă.

☑ Aveți posibilitatea să ajustați volumul tonului tastaturii utilizând [▲/▼] în modul Repaus.

Ton mesaj *(Meniul 9.4.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica separat setările de sunet pentru primirea mesajelor SMS, a mesajelor MMS, a mesajelor de e-mail şi a mesajelor Info.

- **Ton**: selectarea unuia dintre tonurile pentru mesaje.
- **Tip avertizare**: specificarea modului în care să fiți informat când soseşte un mesaj.
- **Repetiție**: specificarea frecvenței cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou.

Ton pornire/oprire *(Meniul 9.4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Ton clapetă *(Meniul 9.4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care telefonul îl emite când deschideți sau închideți telefonul (clapeta).

Mod silențios *(Meniul 9.4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care acționează telefonul pentru a vă alerta despre un anumit eveniment când este în modul silențios.

Tonuri suplimentare *(Meniul 9.4.7)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza tonuri suplimentare pentru telefon.

- **Bip la minut**: setați telefonul pentru ca în timpul unui apel efectuat să emită un sunet după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton conectare**: setați telefonul pentru a emite un sunet când un apel efectuat se conectează la sistem.
- **Alertă apel**: setarea telefonului să emită un semnal sonor când primiți un mesaj nou sau când, în timpul unui apel, se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.
- **Ton indicator**: setați telefonul să emită un semnal sonor când faceți o greşeală sau când la telefon se întâmplă ceva incorect.

Servicii rețea *(Meniul 9.5)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a afla dacă oferă aceste servicii şi abonați-vă, dacă doriți.

Redirecționare apel *(Meniul 9.5.1)*

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor sosite către un număr de telefon pe care îl specificați.

1. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor:
   - **Redirecționare mereu**: redirecționarea tuturor apelurile.
   - **Când e ocupat**: redirecționarea apelurilor când sunteți în timpul unui alt apel.
   - **Când nu răspund**: redirecționarea apelurilor atunci când nu răspundeți la telefon.
   - **Fără acoperire**: redirecționați apelurile atunci când nu vă aflați în aria de acoperire a furnizorului de servicii sau când telefonul este închis.
   - **Anulează toate**: anularea tuturor opțiunilor de redirecționare a apelurilor.
2. Selectați tipul de apeluri de redirecționat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Mergeți la linia **Redirecționez la**.
5. Introduceți numărul către care urmează a fi redirecționate apelurile.
6. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, mergeți la linia **Secunde** şi selectați durata de întârziere înainte ca rețeaua să redirecționeze un apel.
7. Apăsați **<Selectare>**.

Blocare apel *(Meniul 9.5.2)*

Acest serviciu de rețea vă permite restricționarea apelurilor.

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor:
   - **Toate apelurile efectuate**: interziceți toate apelurile.
   - **Internaționale**: interziceți apelurile internaționale.
   - **Internațional cu excepția acasă**: când sunteți în străinătate, se pot efectua apeluri numai către numere din țara în care vă aflați şi din țara de reşedință.
   - **Toate apelurile primite**: se interzic apelurile primite.
   - **Apeluri în roaming**: interziceți apelurile primite când utilizați telefonul în afara țării de reşedință.
   - **Anulează toate**: anulați toate setările de blocare, permițând trimiterea şi primirea în mod normal a apelurilor.
   - **Schimbare parolă blocare**: schimbați parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii.

2. Selectați tipul de apeluri de blocat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, furnizată de furnizorul de servicii, şi apăsați <**Selectare**>.

Apel în aşteptare *(Meniul 9.5.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în aşteptare.
2. Selectați **Activare** şi apăsați <**Selectare**> Pentru a dezactiva apelurile în aşteptare, selectați **Dezactivare**.

Selectare rețea *(Meniul 9.5.4)*

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați, automat sau manual, rețeaua care să se utilizeze când faceți roaming în afara zonei de reşedință. Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reşedință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.

Identitate apelant *(Meniul 9.5.5)*

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afişarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate. Dacă selectați **Implicit**, telefonul va utiliza setarea implicită furnizată de rețea.

☑ Este posibil ca unele rețele să nu vă permită să modificați această setare.

Server mesagerie vocală *(Meniul 9.5.6)*

Utilizați acest meniu pentru a stoca numărul serverului de mesagerie vocală şi pentru a vă accesa mesajele vocale.

☑ Înainte de a accesa serverul, trebuie să stocați numărul serverului de mesagerie vocală. Furnizorul de servicii poate să vă dea numărul.

- **Conectare la mesageria vocală**: conectare la serverul de mesagerie vocală, pentru a vă asculta mesajele.
- **Număr server vocal**: introducerea numărului serverului de mesagerie vocală.

Grup restrâns de utilizatori *(Meniul 9.5.7)*

Utilizați acest meniu pentru a seta restricționarea apelurilor primite şi efectuate la un anumit grup de utilizatori. Pentru detalii privind crearea unui grup restrâns de utilizatori (GRU), contactați furnizorul de servicii.

- **Listă index**: adăugarea, ştergerea sau activarea numerelor de indexare pentru grupul restrâns de utilizatori (GRU).
- **Acces extern**: se permit apeluri către alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această caracteristică depinde de natura abonamentului GRU pe care îl aveți.
- **Grup implicit**: se activează GRU implicit, dacă ați stabilit unul cu furnizorul de servicii. Când efectuați un apel, vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul GRU implicit, în loc de a selecta unul din listă.

Selectare bandă *(Meniul 9.5.8)*

Pentru ca telefonul să poată efectua şi primi apeluri, el trebuie înregistrat la o rețea disponibilă. Telefonul poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de rețele: GSM 1900 şi combinat GSM 900/1800.

Țara din care ați cumpărat telefonul stabileşte banda implicită pe care o foloseşte acesta. Când călătoriți în străinătate trebuie să comutați pe o bandă corespunzătoare.

Securitate *(Meniul 9.6)*

Utilizați acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului şi ale cartelei SIM.

☑ Dacă introduceți un cod PIN /PIN2 incorect de trei ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de furnizorul de servicii.

Verificare PIN *(Meniul 9.6.1)*

Codul PIN (Personal Identify Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această caracteristică, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Schimbare PIN *(Meniul 9.6.2)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Caracteristica Verificare PIN trebuie să fie activată pentru a schimba codul PIN.

Telefon blocat *(Meniul 9.6.3)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când este activată această caracteristică, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă *(Meniul 9.6.4)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

Securitate *(Meniul 9.6.5)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca accesul la mesaje, la fişiere sau la toate funcțiile din meniul telefonului, cu excepția funcțiilor de apelare.

Când este activată o opțiune de confidențialitate, pentru a accesa elementele sau funcțiile blocate trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM *(Meniul 9.6.6)*

Acest meniu permite ca telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod apelare fixat *(Meniul 9.6.7)*

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă restricționează apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon. Când această caracteristică este activată, aveți posibilitatea să apelați numai numere de telefon stocate pe cartela SIM.

Schimbare PIN2 *(Meniul 9.6.8)*

Dacă este acceptat de cartela SIM, acest meniu se utilizează pentru a schimba codul PIN2 actual.

Setări de conectare *(Meniul 9.7)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi personaliza profiluri care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea. Aceste setări vă sunt necesare pentru a utiliza navigatorul Web sau pentru a trimite mesaje MMS.

☑ Telefonul este corespunzător pentru conectare la rețea în mod implicit. Dacă modificați setările fără consultarea prealabilă a furnizorului de servicii, caracteristicile navigator Web şi MMS este posibil să nu funcționeze corespunzător.

Crearea unui profil

1. Apăsați <**Nou**>. Dacă a fost deja salvat un profil, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare conexiune nouă**.
2. Specificați fiecare informație:
   - **Nume profil**: introducerea unui nume pentru profil.
   - **URL pag. start**: introducerea adresei URL a paginii de utilizat ca şi pagină de pornire.
   - **Proxy**: activarea sau dezactivarea serverului proxy.
   - **Adresă IP**: introducerea adresei IP a serverului proxy.
   - **Port**: introducerea numărului portului serverului proxy.
   - **DNS**: activarea sau dezactivarea adreselor DNS (Domain Name Server).
   - **DNS1** şi **DNS2**: introducerea adreselor DNS principale şi secundare.
   - **Purtător**: selectarea tipului de purtător din rețea.
   - **Setări avansate**: schimbarea opțiunilor avansate. În funcție de setarea purtătorului, opțiunile disponibile pot să difere.

     *Când purtătorul este setat ca **GPRS**:*

     APN: introducerea numelui punctului de acces.

     Nume conectare: introducerea identității pentru conectare.

     Parolă: introducerea parolei de conectare.

     *Când purtătorul este setat ca **GSM**:*

     Apelare număr: introducerea numărului de telefon pentru PPP.

     Nume conectare: introducerea identității pentru conectare.

     Parolă: introducerea parolei de conectare.

     Apel tip date: selectarea unui tip de apel pentru transmisia datelor.
3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva profilul.

Utilizarea opțiunilor pentru profil

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editarea profilului selectat.
- **Ştergere**: ştergerea profilului.
- **Adăugare conexiune nouă**: adăugarea unui profil.

Resetări *(Meniul 9.8)*

Utilizați acest meniu pentru a reseta setările de telefon pe care le-ați modificat.

1. Apăsați [OK/] pentru a selecta categoriile de setări de resetat.
2. Apăsați <**Resetare**>.
3. Apăsați <**Da**> pentru a confirma resetarea.
4. Introduceți parola telefonului şi apăsați <**OK**>.

> Parola este prestabilită la **00000000**. Aveți posibilitatea să schimbați această parolă. ▶ p. 69

Rezolvarea problemelor

Ajutor şi cerințe personale

Pentru a economisi timpul şi cheltuielile cu un apel inutil la service, efectuați verificările simple din această secțiune înainte de a lua legătura cu un expert service.

Când porniți telefonul pot apărea următoarele mesaje:

"Introduceți SIM"

- Verificați dacă este corect instalată cartela SIM.

"Blocare telefon"

- A fost activată funcția de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul este necesar să introduceți parola.

"Introduceți PIN"

- Utilizați telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceți codul PIN (Număr personal de identificare), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată caracteristica Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcție, utilizați meniul **Verificare PIN**.

"Introduceți PUK"

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi telefonul este acum blocat. Introduceți codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.

Se afişează "Lipsă rețea", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conectarea la rețea. Poate vă aflați într-o zonă cu semnal slab. Deplasați-vă şi încercați din nou.
- Încercați să accesați o opțiune pentru care nu aveți abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost format

- Asigurați-vă că ați apăsat [ ].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor efectuate.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asigurați-vă că telefonul este pornit. ([ ] apăsat pentru mai mult de o secundă.)
- Asigurați-vă că accesați rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că ați pornit microfonul.
- Asigurați-vă că țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Atenție Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați indicatorul de tărie a semnalului de pe afişaj ( ); numărul de bare indică tăria semnalului, de la puternic ( ) la slab ( ).
- Încercați să mişcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr atunci când reapelați o intrare din Agenda telefonică

- Verificați dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcția de căutare în **Listă contacte**.
- Memorați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide singur uneori

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale şi curată, atât pe telefon, cât şi pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul şi seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța de service Samsung.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor ştiințifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,816 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor şi pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda rețelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.

- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în mașina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar și atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + și – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să și-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, și opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio şi de linii interurbane precum şi funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea şi/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgență). Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați tasta [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.

- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei îşi schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.
- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A
Agendă telefon
adăugare • 30
apelare rapidă • 32
găsire • 30
gestionare • 33
opțiuni • 30
ștergere • 30, 33
Alarmă • 36
Apel cu mai mulți participanți • 27
Apel în așteptare • 69
Apelare rapidă • 32
Apeluri
blocare • 68
în așteptare • 69
răspuns • 25
reapelare • 24
redirecționare • 68
respingere • 25
reținere • 26
transferare • 27
Apeluri de urgență • 79
Apeluri efectuate • 28
Apeluri internaționale • 24
Apeluri pierdute • 28
Apeluri primite • 28
Aplicații Java • 34

B
Bandă rețea, selectare • 70
Baterie
indicator descărcare • 10
încărcare • 9
precauții • 76
Bip la minut • 67
Blocare
cartelă SIM • 71
funcții din meniu • 71
telefon • 71
Blocare, apeluri • 68

C
Calculator • 37
Calendar • 53
Camera foto
fotografii • 57
videoclipuri • 59
Caractere, introducere • 21
Carte de vizită • 32
Cartelă SIM
blocare • 71
introducere • 9
Clapetă activă • 65
Convertor • 37
Costuri apel • 29
Creare mesaje
MMS • 41
SMS • 41
Cronometru • 38
Culoare fundal • 65

D
Data, setare • 62
DRM (Digital Rights Management) • 49
Durată apel • 29
Durată lumină de fundal, setare • 66

E
Ecran
aspect • 12
contrast • 65
limbă • 62
lumină fundal, setare • 66
luminozitate • 65
pictograme • 12
setări • 65

F
Font apelare, setare • 66
Fotografii
efectuare • 56
vizualizare • 49
Fundal • 65

G
Grup restrâns de utilizatori (GRU) • 70
Grupuri apelanți • 31

I
Identitate apelant • 66, 69
Imagine de fundal • 65
Imagini, descărcate • 49
Indicator baterie descărcată • 10
Internet • 39

Î
În curs de trimitere, mesaje • 45
Înregistrare
note vocale • 35
videoclipuri • 59
Înregistrare vocală
înregistrare • 35
redare • 35

J
Jocuri • 34

L
Limbă, selectare • 62
Listă apeluri
efectuate • 28
pierdute • 28
primite • 28

M
Manager fişiere • 49
Mesaj de salut • 62
Mesaje
configurare • 44
impuse • 48
info • 44, 49
MMS • 41, 44
salut • 62
server • 44
SMS • 41
Mesaje de configurare • 43
Mesaje difuzate • 44, 49
Mesaje Info • 44, 49
Mesaje MMS
creare/trimitere • 41
setare • 47
ştergere • 44
vizualizare • 42
Mesaje primite • 42
Mesaje server • 44, 48
Mesaje SMS
creare/trimitere • 41
setare • 47
ştergere • 43
vizualizare • 42
Mesaje trimise • 45
Mod AB, introducere text • 21
Mod FDN (Număr de apelare fixată) • 71
Modele, mesaj • 46
Modul silenţios
introducere • 15
setare • 67
Modul T9, introducere text • 22

N
Navigator Web
accesare • 39
favorite • 40
Navigator Web • 39
Numărătoare inversă • 38
Nume
căutare • 30
introducere • 21

O
Ora pe glob • 36
Ora, setare • 62

P
Parolă
blocare apel • 68
telefon • 71
Pictograme, descriere • 12
PIN, schimbare • 71
PIN2, schimbare • 71
Pornire/oprire
microfon • 27
telefon • 10
Port în infraroşu • 62
Primite, mesaje • 42
Probleme, rezolvare • 73

R
Răspuns
al doilea apel • 26
apel • 25
Răspuns cu orice tastă • 65
Reapelare
automată • 65
manuală • 24
Reapelare automată • 65
Redirecţionare, apeluri • 68
Resetare telefon • 73
Reţinere, apel • 26
Roaming • 69

S
Sănătate şi siguranţă • 75
Scurtături • 64
Securitate • 71
Securitate, apeluri • 70
Selectare bandă • 70
Selectare reţea • 69
Server de mesagerie vocală • 69
Servicii reţea • 67
Set difuzor-microfon • 26
Setări tonuri • 66
Siguranţa în trafic • 77

Siguranță
informații • 75
Sonerie
apeluri primite • 66
mesaje • 67
Stare memorie
agendă telefon 33
elemente descărcate • 52
manager fișiere • 52
mesaje • 49
Sunete, descărcate • 51

Ş

Ştergere
agendă telefon • 33
agendă • 30
evenimente • 56
listă apeluri • 28
MMS • 44, 45, 46
SMS • 43, 45, 46

T

Telefon
afişaj • 12
blocare • 71
despachetare • 8
întreținerea aparatului • 80
parolă • 71
pictograme • 12
pornire/oprire • 10
resetare • 73
Text, introducere • 21
Ton clapetă • 67
Ton de conectare • 67
Ton mesaj • 67
Ton pornire/oprire • 67
Tonuri DTMF, trimitere • 27
Tonuri tastatură
selectare • 66
trimitere/oprire tonuri • 27
volum • 66

U

Ultimul număr, reapelare • 24

V

Videoclipuri
înregistrare • 59
redare • 50

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM 900/GSM1800/GSM1900 MHz

Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-X660

(Nume model)

Fabricat la:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Rețea	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 03.

Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii) (numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.